

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

PARTES INCLUIDAS



CANOPÉ
1 PIEZA



ARMELLA
2 PIEZA



BRACKET
1 PIEZAS



ARGOLLA DE PRESIÓN
2 PIEZA



TORNILLO
2 PIEZAS



TUERCA
2 PIEZA



NIPLE
1 PIEZA



CABLE ACERADO
1 PIEZA




CASQUILLO
2 PIEZA





SOCKET CON
CABLE TEXTIL
1 PIEZA

2 COLOCAR ARMELLA A CANOPÉ

- Enrosca niple a la armella.
- Cruzar niple por el canopé.
- Cruzar argolla de presión.
- Fija el niple al canopé, con la tuerca.




*La Armella debe quedar del lado externo de la tapa del canopé

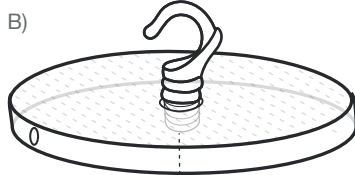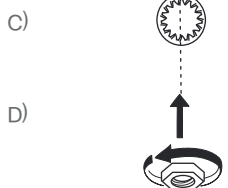


APRETAR
en el sentido
de las maneciallas del reloj

3 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- Cortar punta de cable textil
- Abrir recubrimiento de PVC
- Cortar excedente de recubrimiento de PVC y dejar visible cables eléctricos con su aislante
- Pelar un segmento de Cable eléctrico

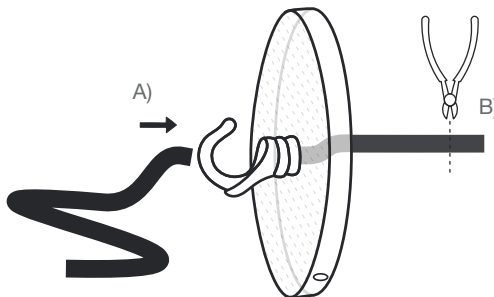

*Vista de Frente



*Vista Lateral

C)



D)



E)



*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.


6 MONTAR CANOPÉ AL BRACKET

IMPORTANTE

- No cargar peso de la luminaria en el cable textil.
- Con cuidado guardar los cables en el bracket.

APRETAR


Los dos tornillos a través del canopé en el bracket

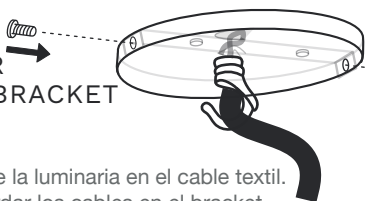

7 MONTAR CABLE ACERADO


Sostener pantalla hasta haber montado el cable acerado.

- Ajustar largo de cable acerado y cortar excedente.
- Cruzar punta de cable por el casquillo.
- Cruzar por el segundo orificio del casquillo el cable acerado y reducir al máximo argolla.
- Asegurar el cable ponchando fuertemente el casquillo.

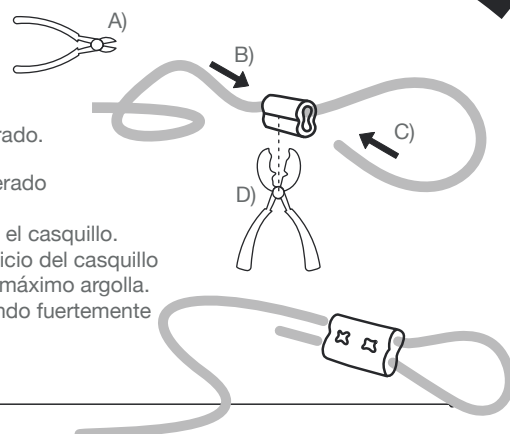

1 INSTALAR SOCKET A PANTALLA


- Cruzar cable por la perforación de la pantalla.
- Cruzar armella por el cable textil con la rosca en dirección a la pantalla.
- Enroscar sujeta cables al niple de socket.

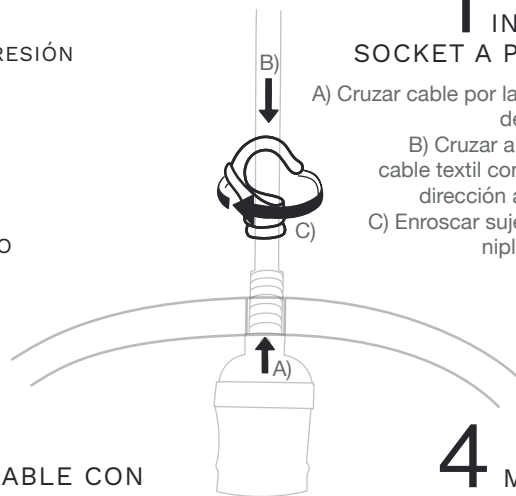

4 MONTAR BRACKET AL MURO

IMPORTANTE

*consultar son su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

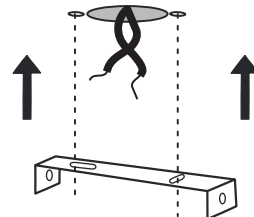

5 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

