

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

*¿Alguna pregunta? favor de contactarnos al +52 624 180 7180

Gracias por elegir Cu29 Lightware

*Favor de corroborar que recibieron todos los componentes que se muestra en la guía; utilice guantes de latex para no manchar la pantalla al manipularla.

PARTES INCLUIDAS



CANOPÉ
1 PZA.



SUJETACABLE DE ACERADO
2 PZAS.



FOCO
3 PZAS.



BRACKET
1 PZA.



TUERCA 3/8"
3 PZAS.



GLOBO DE VIDRIO
3 PZAS.



SUJETACABLE DE TORNILLO
1 PZA.




NIPLE
1 PZA.



NIVELADOR
1 PZA.




CABLE ACERADO
2 PZAS.

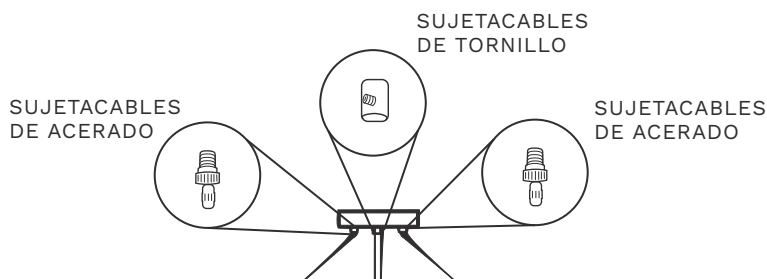

1.1 INSERTAR CUERPO DEL SUJETACABLES AL CANOPÉ

A) PONER EL CUERPO DEL SUJETACABLES ATRAVÉS DEL CANOPÉ

B) COLOCAR TUERCA EN LA PARTE ROSCADA DEL SUJETACABLES Y APRETAR

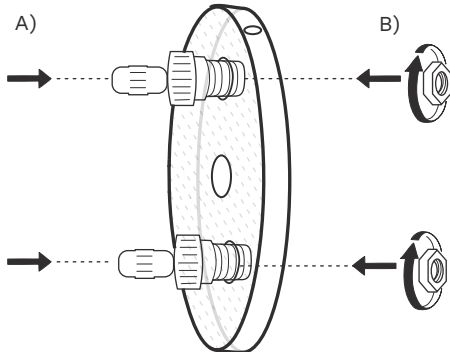


1.2 PONER CABLE ACERADO POR LA TAPA

A) AFLOJAR LA TAPA DEL SUJETACABLES




B) PASAR EL CABLE ACERADO POR EL LADO DEL ORIFICIO




1.3 PASAR CABLE ACERADO POR EL CUERPO

A) PASAR EL CABLE ACERADO ATRAVÉS DEL CUERPO DEL SUJETACABLES




B) APRETAR LA TAPA DEL SUJETACABLES AL CUERPO



1.4 CORTAR SOBRANTE

CORTAR CABLE ACERADO SOBRANTE

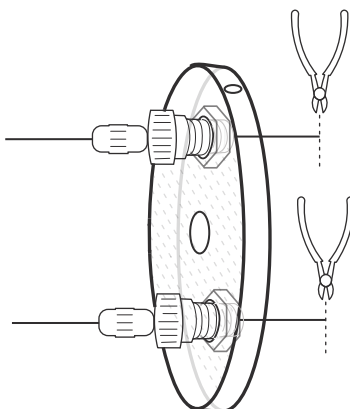

Utilizar con cuidado, materiales frágiles

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

2.1 COLOCAR SUJETACABLES


- A) ENROSCAR SUJETACABLES A NIPLE
- B) CRUZAR NIPLE POR EL CANOPÉ
- C) FIJAR CON LA TUERCA EL NIPLE AL CANOPÉ

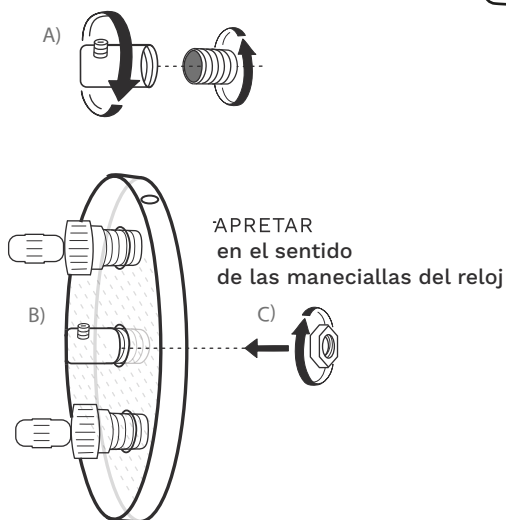

*El sujeta cables queda del lado externo de la tapa del canopé


2.2 AFLOJAR

AFLOJAR SUJETACABLES CON DESTORNILLADOR



2.3 PREPARAR CABLE CON RECUBRIMIENTO TEXTIL

- A) CRUZAR CABLE TEXTIL POR EL SUJETABLE
- B) CORTAR PUNTA DE CABLE TEXTIL
- C) ABRIR RECUBRIMIENTO DE PVC
- D) CORTAR EXCEDENTE DE RECUBRIMIENTO DE PVC Y DEJAR VISIBLE CABLES ELÉCTRICOS CON SU AISLANTE
- E) PELAR UN SEGMENTO DE CABLE ELÉCTRICO

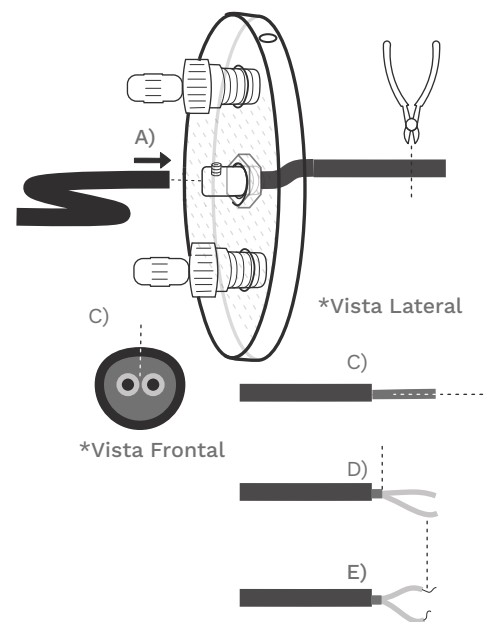


2.4 MONTAR EL NIVELADOR AL MURO

IMPORTANTE


*consultar con su instalador qué tipo de taquetes y tornillos requiere su instalación, ya que no viene incluido

MONTAR EL NIVELADOR AL MURO Y ATORNILLAR

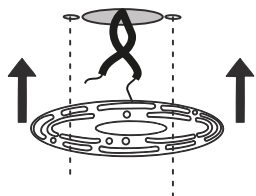

2.5 MONTAR BRACKET


MONTAR BRACKET AL NIVELADOR

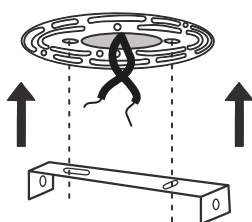

2.6 CONEXIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE

*cortar suministro eléctrico antes de realizar la instalación

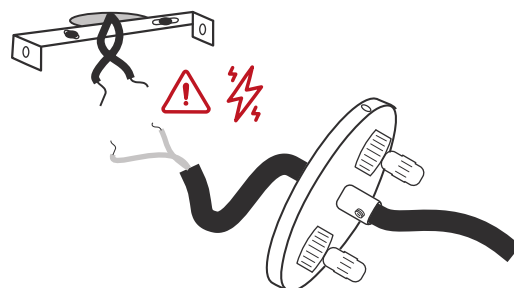

*sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista de acuerdo a su instalación.



Utilizar con cuidado, materiales frágiles

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


LÁMPARA COLGANTE



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación

2.7 APRETAR TORNILLO DE SUJETACABLES


- A) AJUSTAR LARGO DEL CABLE
- B) APRETAR TORNILLO DEL SUJETACABLES
- C) EL RECUBRIMIENTO TEXTIL DEBE DE ESTAR DENTRO DEL CANOPÉ

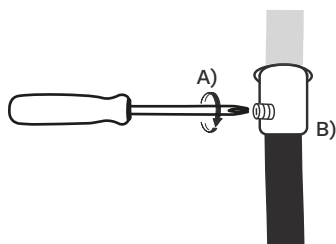

2.8 MONTAR CANOPÉ AL BRACKET

CON CUIDADO GUARDAR LOS CABLES EN EL BRACKET

APRETAR LOS DOS TORNILLOS DEL CANOPÉ EN EL BRACKET

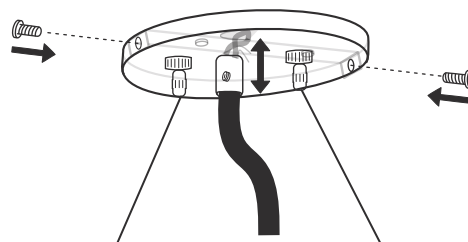

Utilizar con cuidado, materiales frágiles